

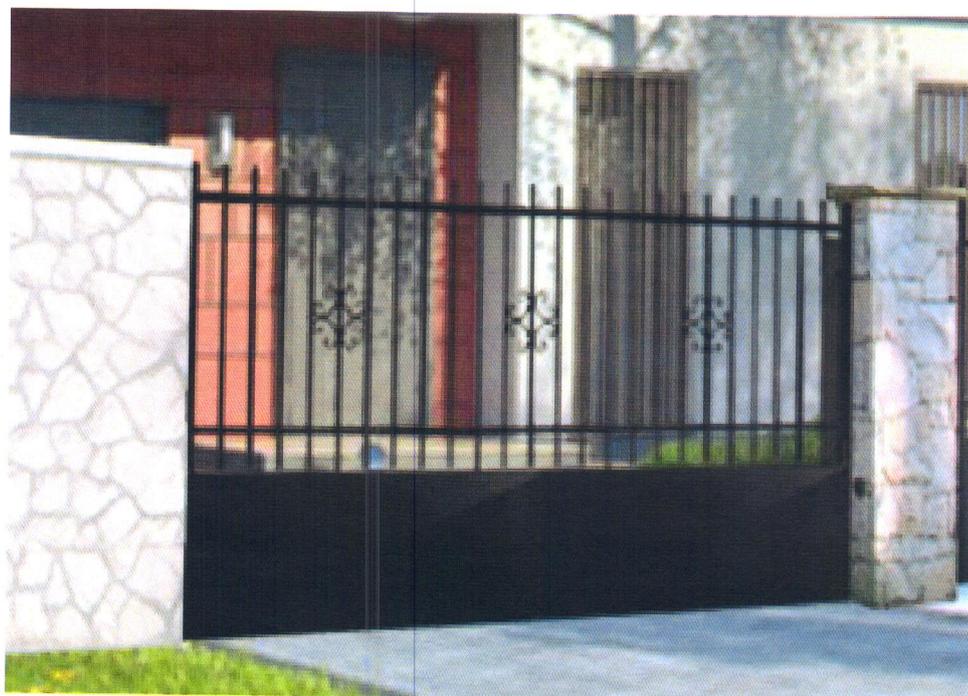


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL CANCELLO SCORREVOLE SEMOVENTE


---

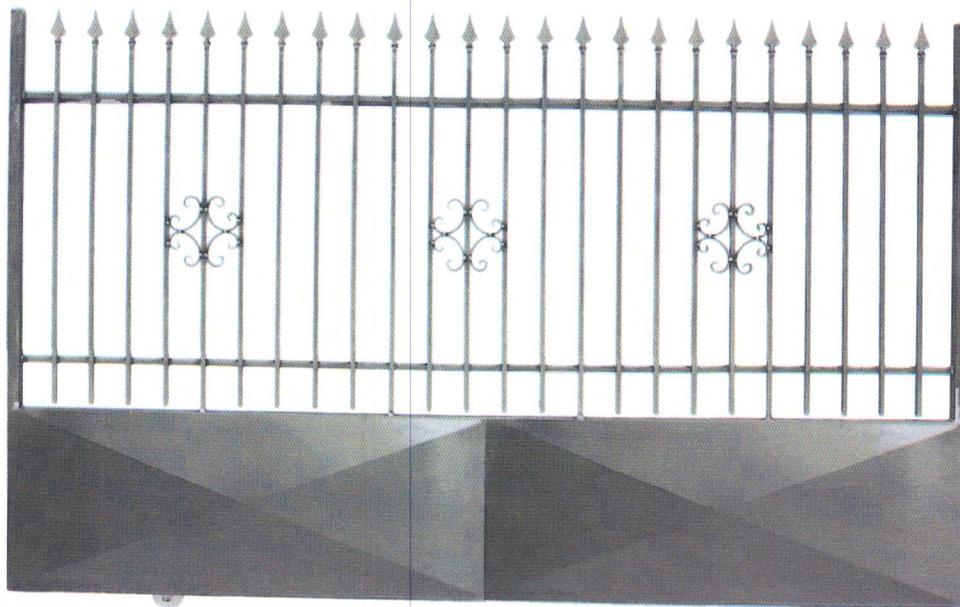

- 1** Determinare la posizione dei montanti.  
Preparare le fondazioni per i montanti e per la guida di scorrimento.  
Installare nelle fondazioni il montante di battuta (2) e il montante stabilizzatore (3).

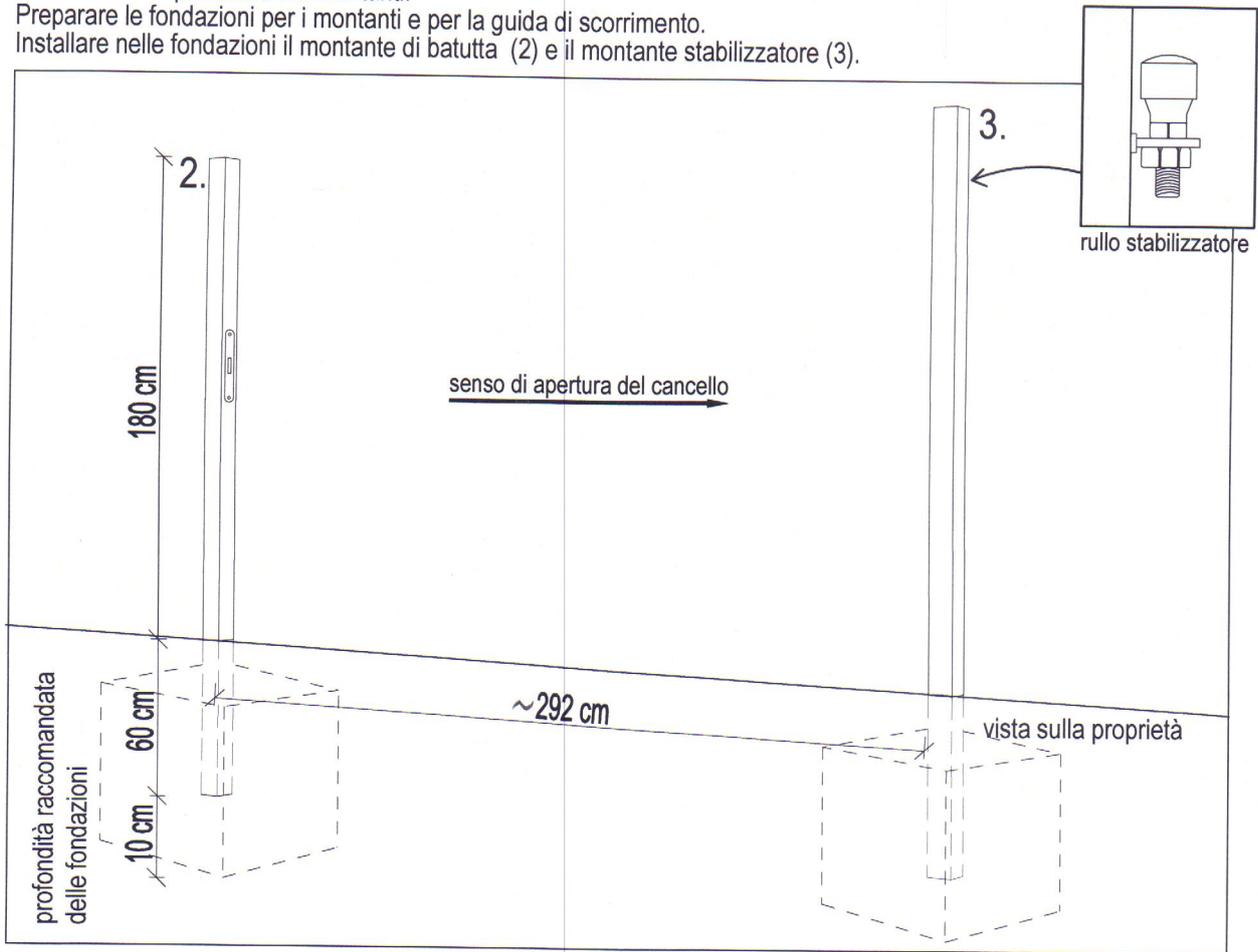


- 2** Avvitare la guida di scorrimento (4) al montante di battuta e stabilizzatore come mostrato in figura.  
Accertarsi della precisione dei piani verticali e orizzontali della guida e dei montanti.  
Gettare le fondamenta.

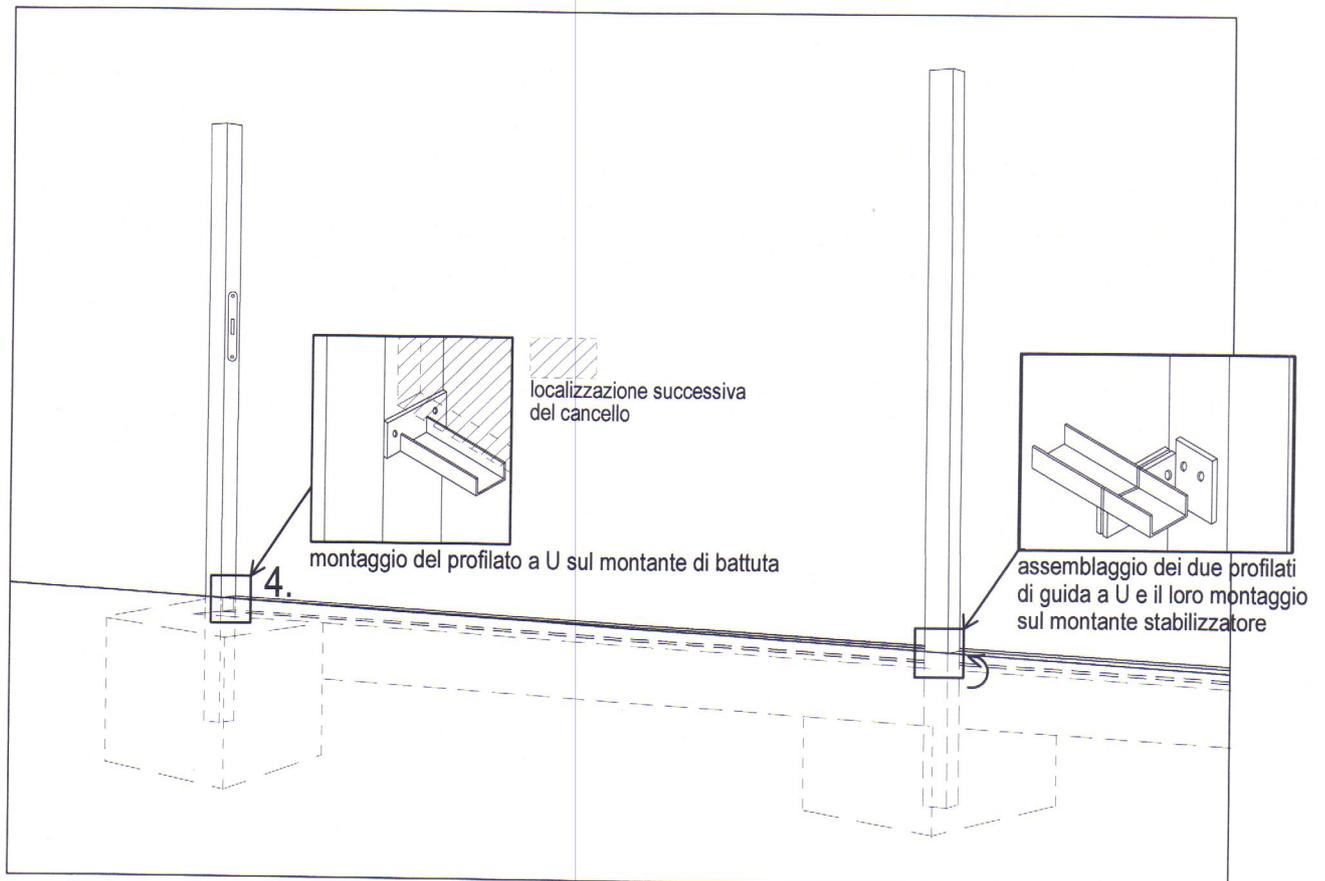


# 3

Avvitare la guida di scorrimento alle fondazioni come mostrato in figura.

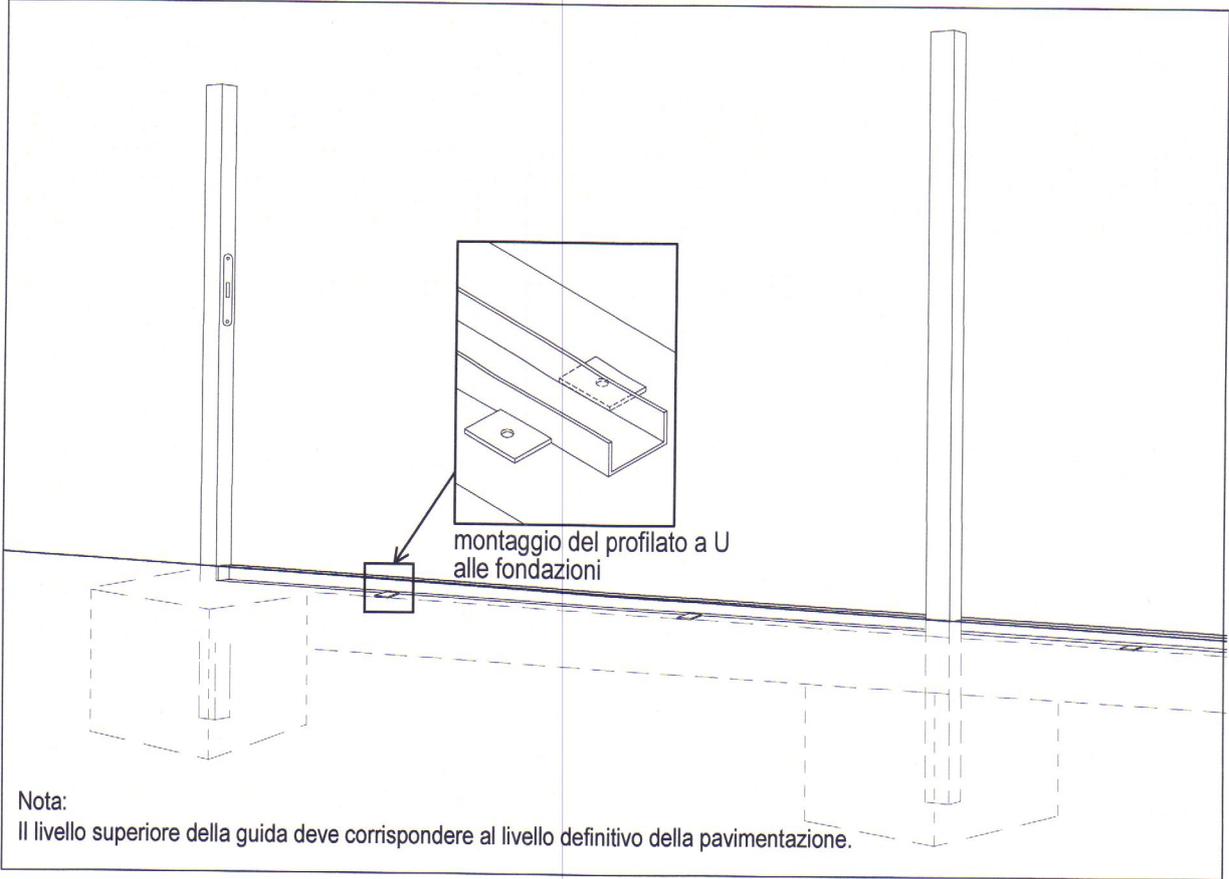

# 4

Al termine della presa del calcestruzzo fissare il cancello, regolandone la posizione sul rullo stabilizzatore. La serratura a gancio del cancello deve infilarsi nel foro del montante di battuta.

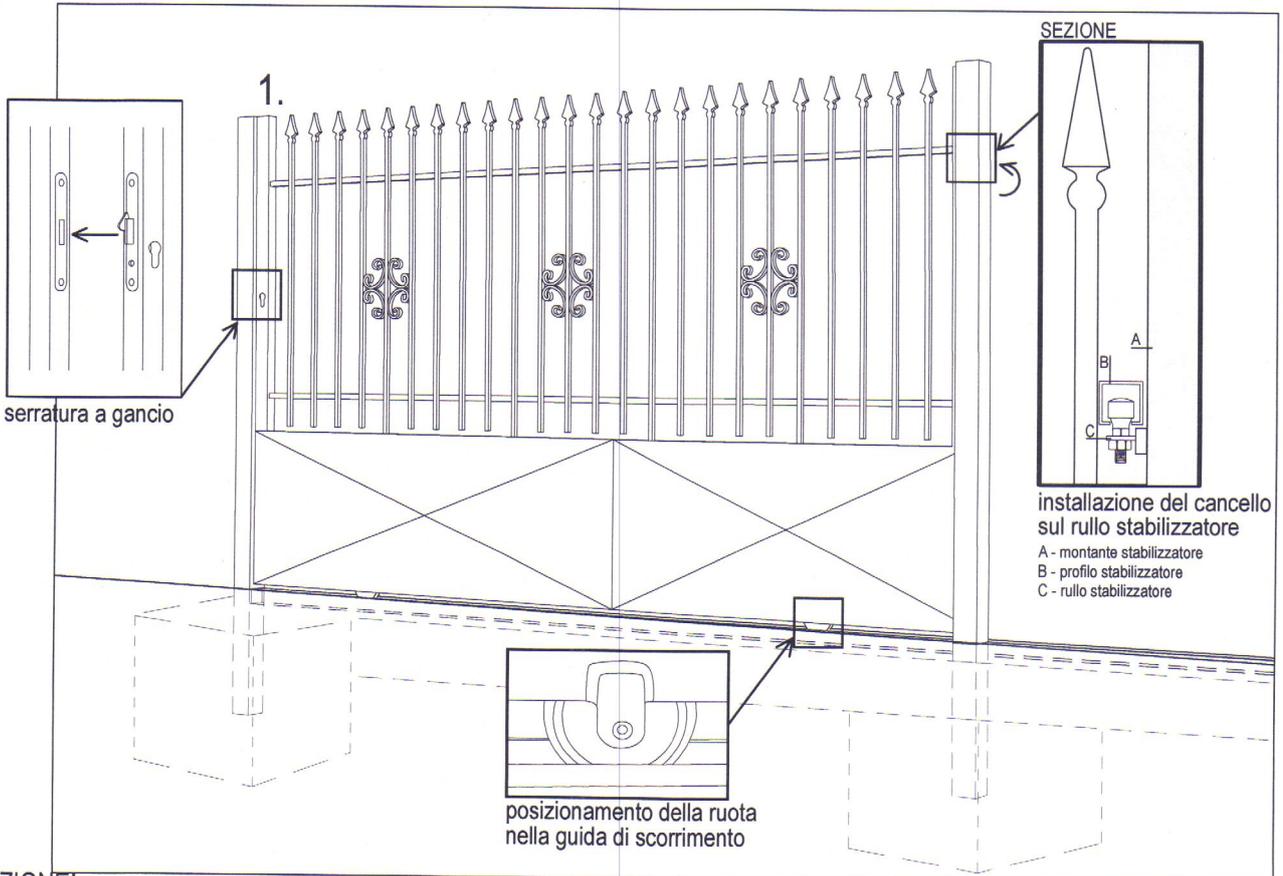

**ATTENZIONE!**

Dopo l'installazione del cancello occorre garantire una regolare manutenzione di ogni suo componente: serraggio delle viti, funzionamento corretto del rullo stabilizzatore, pulizia della guida di scorrimento.

# ELEMENTI DEL SISTEMA

- 1 - cancello scorrevole semovente
- 2 - montante di battuta
- 3 - montante stabilizzatore
- 4 - guida di scorrimento

